

1. イメージ図及び名称



2. 使用工具、交換部品一覧表

使用工具 一覧表	
	① ロングプラスドライバー
	② プラスドライバー
	③ ピンセット
	④ 精密プラスドライバー

消耗品 一覧表	
	⑤ レンズクリーナー液
	⑥ 綿棒

交換部品 一覧表	
	⑦ MD用
	⑧ カセットテープ用
⑦	ゴムベルト 折長 30mm
⑧	ゴムベルト 折長 60mm

3. 注意事項

- 各不具合に対しての修理や調整などの作業方法の記載、及び対応はいたしません。
- 一切のトラブル、不具合など発生した場合、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 無断転載、二次使用等を禁止致します。

追記) 弊社は手順書を作成する会社である為、修理を目的とした業務は行っておりません。

<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
No	日付	変更理由	担当	No	日付	変更理由	担当

ミニコンポ(SONY CMT-M333NT専用)

定期点検・部品交換 手順書

登録番号 手順書フォーム001
 作成日 2022年8月21日
 改定日 -

制作元 株式会社 Tradition Books
 OHLレベル:★★

作業区分	No.	手順項目	ポイント(注意点)	手順のポイント	作業区分	No.	手順項目	ポイント(注意点)	手順のポイント
準備作業	1	コンポを作業台に準備する			作業区分	12	背面 上部カバーのネジ (2ヶ所) 緩める	 緩める 使用工具 ②	
	2	スピーカーのコードを本体に接続する				13	背面 上部カバーを取外す		
	3	コンセントを差し込む				14	背面 上部カバー付近のケーブルタイをほどく		
	4	コンポの電源を「ON」にする	電源を入れると「ガチガチガチ…」と音がします			15	背面 上部カバー付近のコネクタ (3ヶ所) 抜く	取外しにくいので注意	
動作・機能確認	5	動作確認 ・CDトレーの開閉 ・MDの排出入の ・カセットテープ蓋の開閉	コンポの操作方法は「SONY CMT-M333NT」取扱説明書を参照してください		16	背面カバーのネジ (8ヶ所) 緩める	 緩める 使用工具 ②		
	6	機能確認 CD、MD、ラジオカセットテープの再生/停止/早送り/巻戻し	【注意事項】 動作・機能確認後、各不具合に対して修理や調整などの記載はいたしません		17	背面カバーを取外す			
取外し作業	7	コンポの電源を「OFF」にしコンセントを抜く	コンセントを束ねておく作業がしやすい		18	左側 後部ケーブルタイ (2ヶ所) ほどく			
	8	背面 上部ネジ (4ヶ所) 緩める	 緩める 使用工具 ②		19	パネル裏のFFCを抜く			
	9	左/右側面カバーネジ (4ヶ所×2枚) 緩める	使用工具 ②		20	パネル 左側下ネジを緩める	使用工具 ②		
	10	①カセットキットを持ち上げながら ②(左/右)側面カバーをスライドさせ取外す			21	パネル 底部ネジ (2ヶ所) 緩める	使用工具 ②		
	11	カセットテープ用フレキシブルフラットケーブル(FFC) 抜く			22	①本体を持ち上げ ②パネルを取外す			


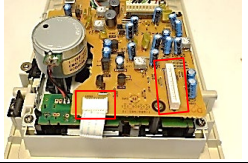
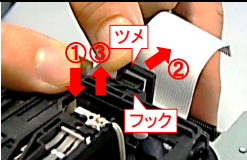
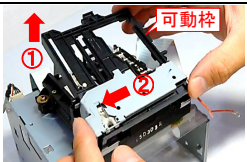


sample

ミニコンポ(SONY CMT-M333NT専用) 定期点検・部品交換 手順書

登録番号 手順書フォーム001
作成日 2022年8月21日
改定日 -

制作元 株式会社 Tradition Books
OHLレベル:★★

作業区分	No.	手順項目	ポイント(注意点)	手順のポイント	作業区分	No.	手順項目	ポイント(注意点)	手順のポイント
取外し作業	23	MDキット脳の コネクタを抜く		 MDキット コネクタ	CD メン テナ ンス	34	CDキットを裏返し ネジを緩める	使用工具 ④	
	24	MDキット 後部 FFC (2ヶ所) 抜く		 FFC		35	CDレンズデッキを 取外す	斜め上に上げると 取外ししやすい	 CDレンズデッキ
	25	背面 後部の FFCを抜く		 FFC		36	歯車を取外す	歯車はもともと 破断してます	 歯車
	26	基板を固定してる ネジ (2ヶ所) 緩める	 緩める 使用工具 ②	 基板		37	レンズクリーナー液を 綿棒に湿らせ レンズを軽く拭く		 CDレンズ
	27	基板を取外す	基板 内側 FFCが接続されている為 勢いよく 基板を外さないこと	 注意		38	①レンズ保護カバーを スライドさせたまま ②「No.36」で取外した 歯車を取付ける		 ② ① 保護カバー
	28	基板 内側の FFCを抜く		 基板 内側 FFC		39	CDキットに CDレンズデッキを 取付ける		
	29	左側面 下部 ネジ (2ヶ所) 緩める	使用工具 ②			40	ネジを締める	使用工具 ④	
	30	右側面 下部 ネジ (2ヶ所) 緩める	使用工具 ②			41	MDキットを 準備する		 MDキット
	31	MDキットを 取外す	取外す際は コード・FFCなど 引っかからない様に 注意すること	 MDキット		42	MDキット裏側の FFC (2ヶ所) 抜く		 FFC
	32	CDキットを 固定している ネジを緩める	使用工具 ①	 ロングドライバー CDキット		43	保護カバーを 固定してる ネジ (2ヶ所) 緩める	使用工具 ②	
33	①CDキット 後部 持ち上げ ②後部にスライドさせ 取外す		 ① ②	44	MD保護カバーを 取外す	取外す際は コード・FFCなど 引っかからない様に 注意すること	 MD保護カバー		
ホームページ	www.tradition-books.com				変更記入				
youtube									
特記事項	無断転載、二次使用等を禁止致します				No.	日付	理由	担当	

作業区分	No.	手順項目	ポイント(注意点)	手順のポイント	作業区分	No.	手順項目	ポイント(注意点)	手順のポイント
MDメンテナンス	45	バネのフックを外す	バネの紛失に注意 使用工具 ③		カセットメンテナンス	56	カセットテープキットを準備する		
	46	人差し指で ①を押し ②を押し込むとMDが出てくる	MDが詰まって 取出せない場合の 対処法			57	FFC (2ヶ所) 抜く		
	47	①フックを軽く押す ②ツメを反ったまま ③フックを離す	②のツメを反る際は 反りすぎに注意			58	ネジ (4ヶ所) 緩める	○の部分に ネジが付いてない コンボも有り 使用工具 ② ④	
	48	①可動枠を軽く上げ ②右にスライドしながら 取外す				59	基板を開く		
	49	レンズクリーナー液を 綿棒に湿らせ レンズを軽く拭く	レンズを強く 押付けない様に注意			60	プーリーから 平ベルトを外す	使用工具 ③	
	50	ゴムベルトを 新品に交換する (角ベルト 折長30mm)	MDの詰まりは 角ベルトが 劣化している為 使用工具 ③			61	劣化した ゴムベルトを 取り除く	プーリー溝に 劣化したゴムベルトの 残骸がないこと (音質に影響あり) 使用工具 ③	
	51	可動枠を取付け ツメにフックを掛ける				62	新品ゴムベルトに 交換する	使用工具 ③	
	52	バネのフックを 取付ける	使用工具 ③			63	プーリーに 平ベルトを取付ける	使用工具 ③	
	53	保護カバーを 取付ける際 クリアカバーに FFCを通す				64	基板を戻し ネジ (4ヶ所) 締める	○の部分に ネジが付いてない コンボも有り 使用工具 ② ④	
54	FFC (2ヶ所) コネクタに 接続する			65	FFC (2ヶ所) 接続する	① FFCの 接続する向きに注意 (右画を参照)			
55	ネジ (2ヶ所) 締め 保護カバーを 固定する	締める 使用工具 ②		66	レンズクリーナー液を 綿棒に湿らせ テープヘッドを 軽く拭く				

Sample

作業区分	No.	手順項目	ポイント(注意点)	手順のポイント	作業区分	No.	手順項目	ポイント(注意点)	手順のポイント
組立て作業	67	本体を準備する			組立て作業	78	パネル 底部ネジ (3ヶ所) 締める	 締める 使用工具 ②	
	68	CDキットを取り付けネジを締める	ロングドライバーを使用すると締めやすい 使用工具 ①			79	背面カバーを本体に取付けネジ (8ヶ所) 締める	使用工具 ②	
	69	FFCを内側に通しMDキットを取付ける				80	背面 上部カバー付近のコネクタ (3ヶ所) 接続する		
	70	左/右側面 下部ネジ (2ヶ所×2面) 締める	 締める 使用工具 ②			81	各コード (3ヶ所) ケーブルタイで束ねる		
	71	基板を準備する				82	背面 上部カバーを取付けネジ (2ヶ所) 締める	使用工具 ②	
	72	基板①②③ ↓ FFC①②③ 順番で接続する	「No.71」の基板を参照する ② FFCの接続する向きに注意 (右画を参照)			83	FFCを接続しカセットテープキットを取付ける	⑧ FFCの接続する向きに注意 (右画を参照) 「No.71」の基板を参照する	
	73	基板④ ↓ コネクタ④ 差し込む	「No.71」の基板を参照する			84	①カセットキットを持ち上げながら②(左/右)側面カバーをスライドさせ取付ける		
	74	ネジ (2ヶ所) 締める	使用工具 ②			85	左/右側面カバーネジ (4ヶ所×2枚) 締める	使用工具 ②	
	75	FFC⑤を接続する	「No.71」の基板を参照する			86	背面 上部ネジ (4ヶ所) 締める	使用工具 ②	
	76	コネクタ⑥を接続する	「No.71」の基板を参照する			87	コンセントを差し込み電源を「ON」にし動作・機能を確認する	コンポの操作方法は「SONY CMT-M333NT」取扱説明書を参照してください	
77	パネルを本体に取付け FFC⑦を接続する	「No.71」の基板を参照する			完了				